

タオルハンガー

KTH-A

■本書は「システムキッチン取扱説明書」と併せてお読みください。

■この説明書は、他の説明書と共にお客様にお渡しください。

取扱説明書

⚠ 注意

タオルハンガーを把手代わりにしないでください。



タオルハンガーで扉や引出し等の開閉をすると、タオルハンガーの破損やケガの原因になります。


指定されたライン(手掛り)把手に取付けてください。



形状が合わない把手に無理に取付けると、タオルハンガーの破損やケガの原因になります。

ご使用方法

対応するライン(手掛り)把手の好きな位置に差し込んでお使いいただけます。

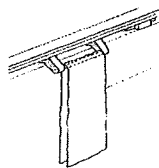

※タオルハンガーは横にスライドできません。

お願い

濡れたタオルやフキンを干す目的で使用しないでください。





扉を傷めることがあります。

取付け・取外し方

ライン把手にタオルハンガーを差し込み、下側へ押下げてください。

取外しは、取付けと逆の要領で行ってください。

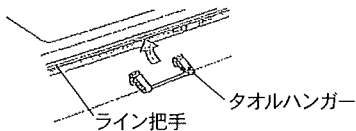

お願い

タオルハンガーを下側へ押下げたときにかたい場合は、スペーサーを取外してください。無理に取付けると、ライン把手が変形したり、タオルハンガーやスペーサーが割れるおそれがあります。



タオルハンガーがゆるい場合はスペーサーを取付けてください。

- ①タオルハンガーにスペーサーが固定されているか確認してください。外れている場合は、以下の図の要領で取付けてください。
- ②スペーサーは、上に引抜くと簡単に取外することができます。取付けは、取外しと逆の要領で行ってください。

